


Bedienungsanleitung Einbringwagen

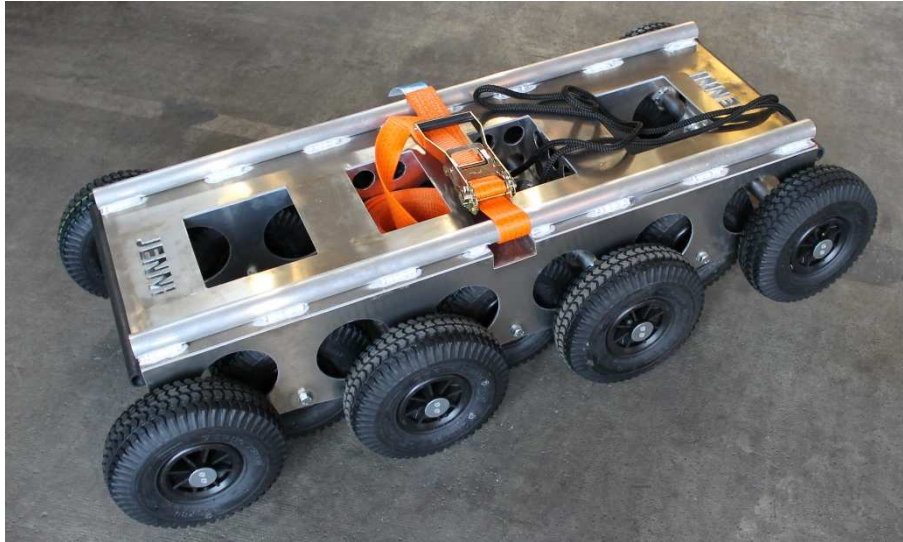

Technische Daten

Tragkraft total:	~600 kg
Leergewicht Wagen:	41 kg

Abmessungen

Länge:	1.31 m
Breite:	0.60 m
Höhe:	0.34 m

Der Speichereinbringwagen „**Jenni Vielrad-Wagen**“ erleichtert den Transport unserer Speicher und ähnlichen, schweren Gegenständen. Er wird eingesetzt um den Weg vom Anlieferungsort zum Standort der Speicher zurück zu legen. Da der Wagen geländegängig ist, können sogar Treppen und andere schwierige Gelände überwunden werden.



Beim benützen des Wagens müssen folgende Punkte unbedingt beachtet werden:

- Die Last muss am Einbringwagen satt **befestigt** werden. (Spanngurte darf erst ganz am Schluss gelöst werden!)
- Den Wagen **nicht unbeaufsichtigt** stehen lassen.
- Wagen Kindern **nicht** zum Spielen überlassen.
- Wagen wird auf **eigene Gefahr** benutzt.
- In geneigtem Gelände oder Treppen kein Aufenthalt unterhalb der Last
- Hohe punktuelle Lasten vermeiden



Vor dem Benutzen des Wagens den Reifendruck prüfen. Alle Räder müssen 2 Bar Reifendruck haben.



Speicher auf dem Einbringwagen mit dem Spanngurt gut befestigen.



Speicher einbringen, bei Absätzen mit Hölzern unterlegen.

Das Aufstellen eines Speichers mit einem Speichereinbringwagen geht wesentlich leichter, als wenn der Speicher auf dem Boden liegt.



Eine Person kippt den Speicher (mit einem Fuss den Speicher fixieren).



Mind. 2 weitere Personen helfen an der Kopfseite beim Aufstellen des Speichers.



Speicher steht, Spanngurt erst jetzt lösen!

Achtung: Um Schäden zu vermeiden muss der Speicher mit dem Spanngurt während dem gesamten Aufstellen und Transportvorgang satt am Vielrad-Wagen befestigt sein!